

ANSCHLUSSPLAN

Mehrfamilienhaus Audio mit CodeLock

FOLGENDE FUNKTIONEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG

- Ruf von der Türstation zu den Hausstationen
 - Gesprächsverbindung zwischen Türstation und Hausstation
 - Türe öffnen (Türöffner nicht im Lieferumfang enthalten)
 - Entriegeln der am Lautsprechermodul angeschlossenen Türe über einen frei programmierbaren Zugangszahlen-Code des CodeLock-Moduls
- Eine Erweiterung der Türsprechanlage mit Kameramodul, Haus- oder Türstationen sowie Zusatzgeräten ist jederzeit möglich.



WICHTIG!
Bei Änderungen an der Konfiguration muss ein Reset der Anlage durchgeführt werden. Dies wird durch Unterbrechen der Spannungsversorgung für ca. 1 Minute erzielt.

WICHTIG!
Mit dem CodeLock-Modul hat jeder Bewohner die Möglichkeit, durch Eingabe seines persönlichen Zugangszahlen-Codes den am Lautsprechermodul angeschlossenen elektrischen Türöffner zu entriegeln. Für jeden Bewohner der Anlage kann ein individueller 4-9 stelliger Zugangszahlen-Code programmiert werden.


Die Programmierung dieser Codes kann auf zwei Arten erfolgen:

- Über die mitgelieferte Software (USB- auf Mini-USB-Kabel erforderlich).
- Durch Programmierung direkt an der Tastatur.

Für die Programmierung der Zugangszahlen-Codes an der Tastatur muss zuvor ein Master-Code programmiert werden. Hierfür beachten Sie bitte die Installationsanleitung des CodeLock-Moduls, welche sich auf der mitgelieferten CD des Moduls befindet.

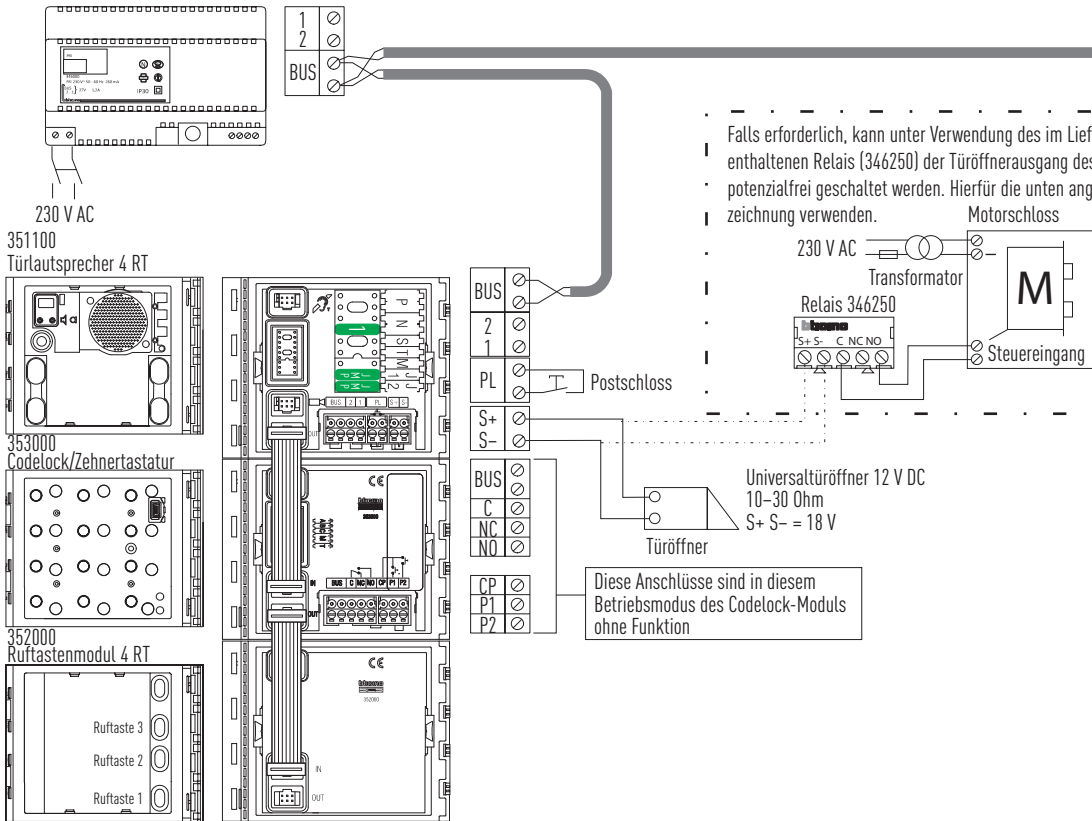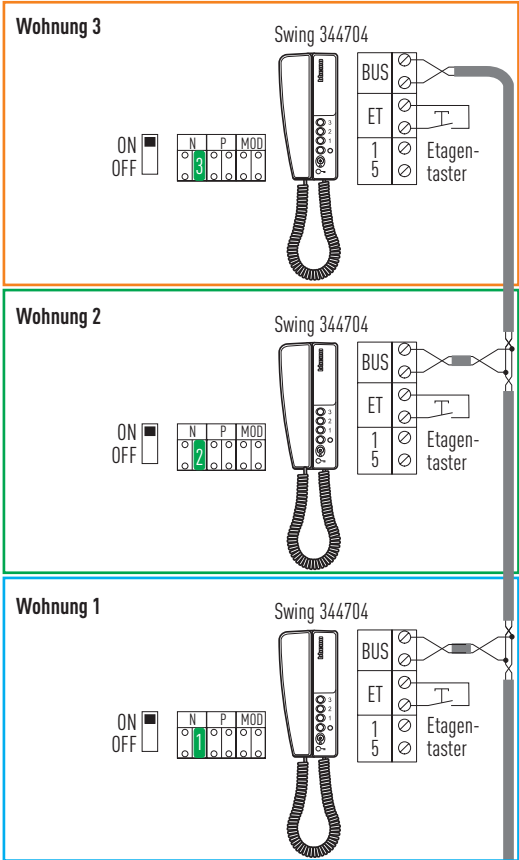


Falls erforderlich, kann unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Relais (346250) der Türöffnerausgang des Lautsprechers potenzialfrei geschaltet werden. Hierfür die unten angeführte Schaltzeichnung verwenden.

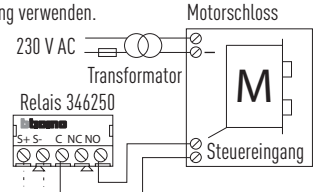

Universaltüröffner 12 V DC
10-30 Ohm
S+ S- = 18 V

Türöffner

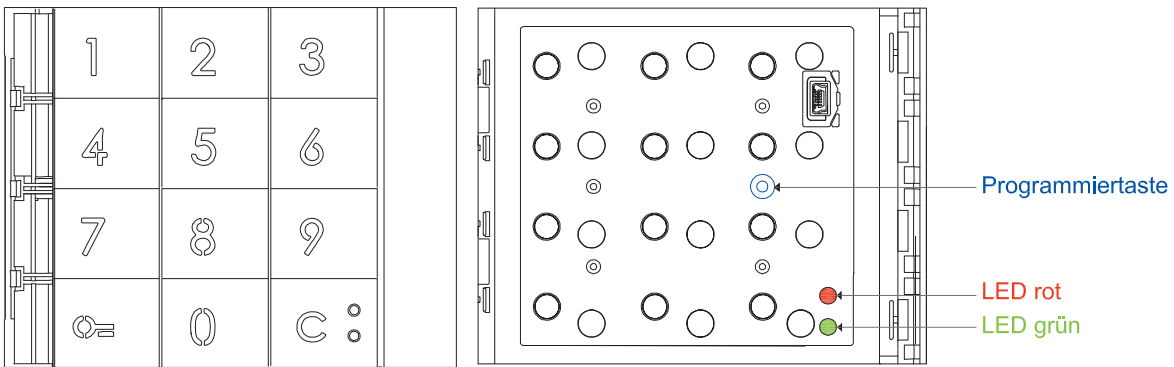

Mastercode programmieren

gedrückt halten	Code eingeben 4-9 Ziffern Bsp. 12345	12345	weitere Codes progr. oder drücken zum beenden
+		+	

Mastercode löschen

gedrückt halten (1 Beep/Sek.)	nach 10 Sek. langer Beep	Code gelöscht
+		2Sek.

Passepartoutcode programmieren

12345 (Mastercode)	Code eingeben 4-9 Ziffern Bsp. 11111	11111	weitere Codes progr. oder drücken zum beenden
+		+	

Passepartoutcode löschen

12345 (Mastercode)	Vorgang 3-mal Wiederholen (langer Beepton)	Code gelöscht
+		2Sek.

Türöffnung aktivieren

	Passepartoutcode eingeben 4-9 Ziffern Bsp. 11111	
--	--	--

Reset

Spannungsversorgung entfernen	gedrückt halten	Spannungsversorgung anschliessen	weiter gedrückt halten bis langer Beep ertönt	Reset abgeschlossen
OFF		ON		2 Sek.

ANSCHLUSSPLAN

Dreifamilienhaus mit Hausstation POLYX/UP Türstation Sfera mit Transponderlesemodul

FOLGENDE FUNKTIONEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG

- Ruf von der Türstation zu den Hausstationen
- Gesprächsverbindung zwischen Türstation und Hausstation
- Türe öffnen (Türöffner nicht im Lieferumfang enthalten)
- Entriegeln der am Lautsprechermodul angeschlossenen Türe über die einprogrammierten Bticino Transponderschlüssel. Die Transponderschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Die Transponderschlüssel sind in verschiedenen Farben unter den Artikelnummern 348200-348206 erhältlich.

Eine Erweiterung der Türsperre mit Kameramodul, Haus- oder Türstationen sowie Zusatzgeräten ist jederzeit möglich.



WICHTIG!

Bei Änderungen an der Konfiguration muss ein Reset der Anlage durchgeführt werden. Dies wird durch Unterbrechen der Spannungsversorgung für ca. 1 Minute erzielt.



WICHTIG!



Mit dem Transponder-Lesemodul hat jeder Bewohner die Möglichkeit, mit seinem persönlichen Transponderschlüssel den am Lautsprecher-Modul angeschlossenen elektrischen Türöffner zu entriegeln. Jeder Ruftaste können bis zu 5 Transponderschlüssel zugeordnet werden.


Die Programmierung der Transponder kann auf zwei Arten erfolgen:

- Über die mitgelieferte Software (USB- auf Mini-USB-Kabel erforderlich), dabei dient das Transponder-Modul als Lesegerät für die Programmierung
- Durch direktes Programmieren am Lesegerät

Für die Programmierung der Transponder muss zuvor ein Master-Transponder programmiert werden. Der Master-Transponder dient nur für die Programmierung der Zutritts-Transponderschlüssel und kann selbst nicht als Zutrittsschlüssel verwendet werden.

Weitere Informationen zur Programmierung finden Sie in der Installationsanleitung des Transponder-Lesemoduls, welche sich auf der mitgelieferten CD des Moduls befindet.

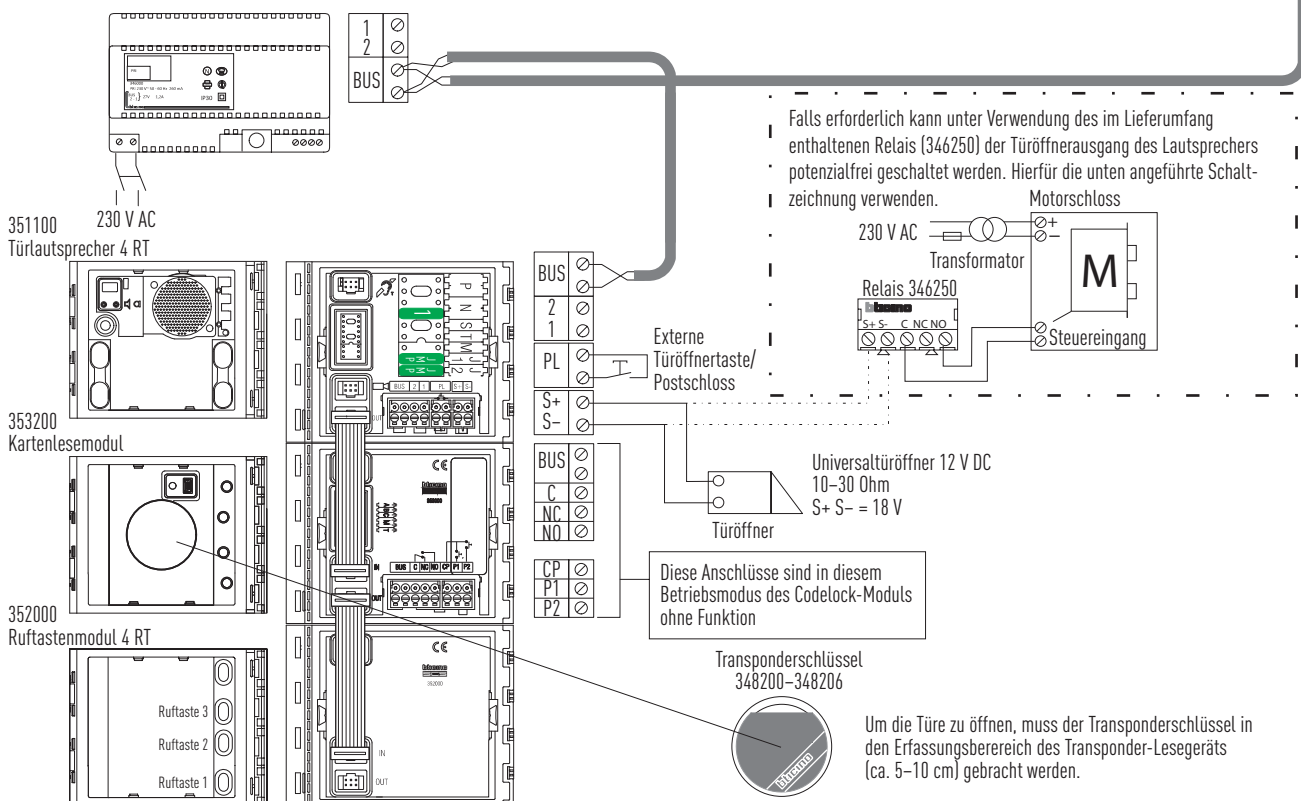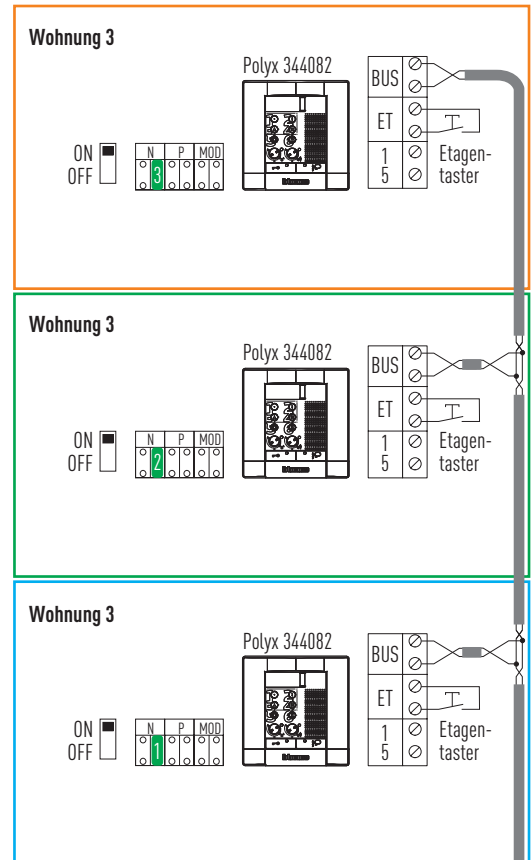

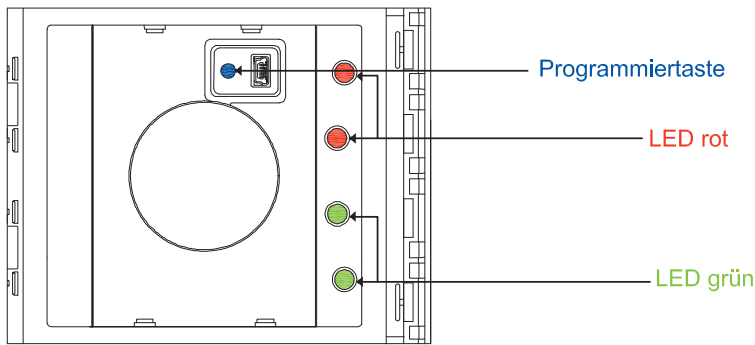

Master-Verwaltungs-Badge programmieren

 gedrückt halten	 Master-Badge ans Lesegerät halten	Speicherung erfolgt	weitere Badges progr. oder drücken zum beenden
+ Beep	+ Beep		

Master-Verwaltungs-Badge löschen

 gedrückt halten 1 Beep/Sek.	 weitergedrückt halten nach 10 Sek. langer Beep	Badges gelöscht
+ Beep	Beep Beep	4Sek.

Passepartout-Badge programmieren

 Masterbadge	 Passepartout-Badge ans Lesegerät halten	Speicherung erfolgt	weitere Badges progr. oder drücken zum beenden
+ Beep	+ Beep		

Passepartout-Badge löschen

 Masterbadge	Vorgang 3-mal Wiederholen (langer Beep-ton)	Badges gelöscht
+ Beep	Beep Beep	2Sek.

Reset

Spannungsversorgung entfernen	 gedrückt halten	Spannungsversorgung anschliessen	 weiter gedrückt halten bis langer Beep ertönt	Reset abgeschlossen
OFF		ON	Beep Beep	4 Sek.